EINBAUANLEITUNG
AIR 2D
PLUG & PLAY SYSTEM

HEATSYS GMBH & CO KG
48531 Nordhorn
Tel 05921/8537453
Fax 05921/8537454
info@heatsys.de
heatsys.de

Autoterm europe DIESEL AIR HEATERS ENGINE PREHEATERS
Authorized Partner

Inhalt des Systems

- Air 2D komplett vormontiert
- Ansaug- und Ausströmschlauch
- Ausströmer Kit Schmale/Breite B-Säule
- Verlängerungskabel Bedienteil und Heizung
- Spritschlauch mit Scheuerschutz
- Tankentnahme
- Ausströmer für Trittstufe
- Edelstahl Schlauchschellen und Kabelbinder
- Bedienteil deiner Wahl
- Abgasrohr mit Hitzeschutzschlauch
- Alternative Tankentnahme mit T-Verteiler und Spritschlauch
- Durchführung für Abgasrohr

Benötigte Werkzeuge

- 8mm Bohrer für Einziehmutter
- Einziehwerkzeug für Muttern
- Knarren mit 7,8,10,13 und 16er Nuss
- Schraubenschlüssel 7,8,10 und 13
- Bitsatz Torx und Kreuz
- Seitenschneider, Cutter, Filzstift und Feile
- Winkelschleifer mit Trennscheibe
- Stichsäge mit Holz und Metallblatt
- Kronenbohrer 60mm
- Stufenbohrer max. 40mm für Abgasdurchführung
- 17mm Bohrer für Tankentnahme
- Akkuschrauber

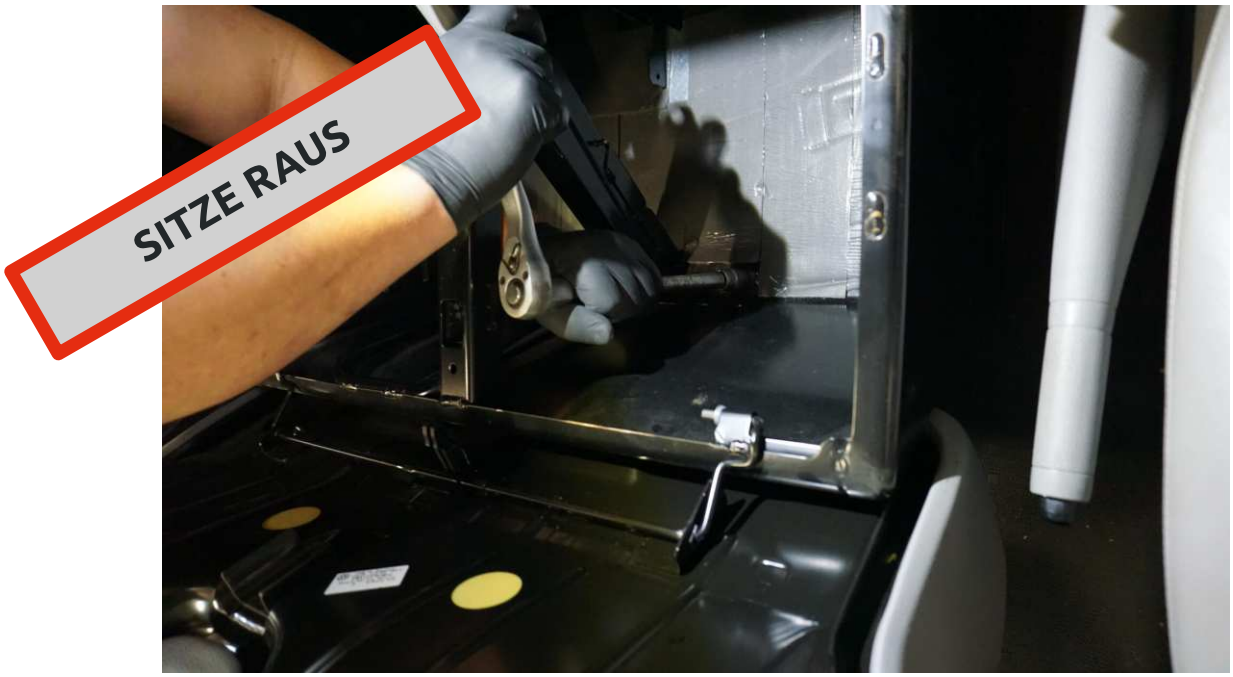

Zunächst sind alle Schrauben, die den Beifahrersitz mit der Karosse verbinden, zu entfernen sodass der Beifahrersitz entnommen werden kann.
Ist eine Drehkonsole verbaut so muss auch diese demontiert werden.

Wenn der Beifahrersitz demontiert ist, findet man darunter einen Gummistopfen.
Dieser wird herausgenommen, da dort später die Verkabelung der Heizung zur Batterie hindurchgeführt wird.
Der Stopfen wird entsprechend ausgeschnitten und im Anschluss wieder mit dem Kabel eingesetzt.